7. 取扱い上の注意事項

- 周囲温度が高い場合や、定格を超えた照明器具を使用して本体が過熱した場合、温度保護が働き照明器具が自動的に消灯する場合があります。温度保護が作動すると受信LEDが点滅し、リモコン操作時には「ピー」という音が鳴って異常を知らせます。本体が熱くないことを確認し、リセットボタンを押すか、一度コンセントから抜いて、原因を取り除いた上で再度差し込んでください。
- 繰り返し温度保護が働く場合は、本体や照明器具の異常が考えられますので、電源を切った上で販売店にご相談ください。
- 照度を落として使用した場合、照明器具や本体からジーという音が発生することがありますが、回路の特性によるもので異常ではありません。
- 本体から発生する電気雑音は電気用品安全法の基準を満たしていますが、万一、AV機器などに影響がある場合や、銅鉄型安定器を使用している蛍光灯からジーという音が発生する場合は、それらの配線と本体の配線を離してください。

8. 主な仕様

● **照明調光器　LC6300D**

外形寸法	高さ77mm×幅206mm×厚さ65mm	負荷容量	最大700VA - 最小4.5VA
重量	480g	適用負荷	白熱灯、クリプトン球、ミニレフ球、
材質	PA46樹脂（ケース）		：ハロゲンランプ
機能	照明の遠隔操作、	保護機能	温度保護、短絡保護など
	フェードイン・フェードアウト、	使用温度範囲	0℃～35℃
	ラストメモリー（＊1）など	使用湿度範囲	10%Rh～85%Rh(結露が無いこと)
制御方式	位相制御による連続調光	通信方式	電波式
定格入力	AC100V　50/60Hz	操作距離	約15m（＊3）
定格容量	700VA (最大出力電流 7A)（＊2）		

＊1 消灯の状態からリモコンボタンの短押しすると、自動的に前回点灯してい時の明るさになります。

＊2 白熱灯は合計700Wまで使えます。ただし、1灯あたり150Wまでの電球をご使用ください。

＊3 途中に障害物がない場合の試験用標準リモコンと組み合せたデータに基づいています。

9. お問い合わせについて

お問い合わせの前に

- 保証書と納品明細書をお手元にご用意頂き、お買い上げ年月日、商品名などをご確認ください。
- いつ、どのような状況において不具合が発生する/したかをご確認ください。
- Nasnosホームページの「よくあるご質問」もご覧ください。URL: http://www.nasnos.com/

ご購入後の商品の修理・取扱いについてはお買い求めの販売店にお問い合わせください。
商品取扱いに関する技術的なご相談は、

(株)Nasnos　フリーダイヤル　0120-748-743
受付時間 月曜～金曜日 10：00 ～ 16：30（祝祭日を除く）
FAX 0283-27-0268
E-mail: service@nasnos.com

保証について

保証の条件、内容等は「保証書」をご覧ください。

株式会社 Nasnos
〒327-0003 栃木県佐野市大橋町3235-27
URL http://www.nasnos.com　E-mail info@nasnos.com

NE12-LC-6AE-01-000

Nasnos照明調光器（ビルトインタイプ）

LC6300D 取扱説明書

A4両面

1. 安全上のご注意…… 必ずお守りください

本製品を安全にお使いいただくために、また、お使いになるお客様や他の人々への危害、財産への損害を未然に防止するために、ご使用の前に必ず本書をよくお読みになり記載事項をお守りください。

- **本書の記載事項や注意書き等の指示に反する誤った取り付けやご使用方法により生じた故障・トラブルは、弊社の保証対象には含まれませんので予めご了承いただけます様お願いいたします。**
- **表示内容の区分と絵記号について**

⚠ 警告	この表示の注意事項を守らないと、使用者が死亡または重症を負う恐れがある内容を示しています。
⚠ 注意	この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり物的損害が発生したりする恐れがある内容を示しています。

してはいけない「禁止」内容を示しています。

必ず実行していただく「強制」内容を示しています。

⚠ 警告

取り付け工事や点検に先立ち配電盤ブレーカーで電源を遮断してください。
・感電の原因になります。
・高所作業の場合、転落などの2次災害の原因になります。

一次側電源の配線工事が必要な場合は、関連する法令や規定に従って有資格者が行ってください。

入力電源条件を守ってください。
・AC100V±10%、50/60Hz以外の条件で使用した場合、火災や故障の原因になります。

本製品は振動の無い安定した場所に固定してください。
・振動があったり電線接続部にストレスが加わると、火災や故障の原因になります。

光源や照明器具を交換するときは、光源の種類、容量、適合性などを確認してください。
・照明器具や本体が故障したり火災の原因になったりします。

本体の分解・改造や追加工をしないでください。
・感電や火災、故障の原因になります。

本製品の出力を一般の壁コンセントに接続することは絶対に避けてください。
・本製品は照明専用です。
・照明以外の家電に使うと火災や故障の原因になります。

密閉空間への取り付け、断熱材で覆うことなどをしないでください。
・火災や故障の原因になります。

暖房器具や加湿器のそばなど高温多湿の環境には設置しないでください。
・感電や火災、故障の原因になります。

屋外やベランダ、浴室など水滴のかかる場所に設置したり、濡れた手で触れたりしないでください。
・感電や火災、故障の原因になります。

落下したものやケースが破損したものは使用しないでください。
・火災や故障の原因になります。

⚠ 注意

取り付ける場所の材質にあったねじをご使用ください。
・本体付属のねじは木板や付属のスタープラグ用です。
・石膏ボードや金属板に使用すると落下などによる事故の原因になります。

複数台取り付けるときは密着した取り付けをせず、20mm以上の隙間を空けてください。
・過熱や故障の原因になります。

リセットボタンや電源LEDなどの点検ができる空間を設けて設置してください。
・保守点検や動作確認に必要です。

動作状態などの点検や清掃を行ってください。
・発熱、異音、異臭などがある場合は入力電源を切り、販売店にご連絡ください。

2. 梱包内容を確認する

ご使用の前にLC6300Dの梱包内容を確認します。
梱包内容に不足・破損などがあった場合は、ご使用にならずお買い求めの販売店までお問い合わせください。

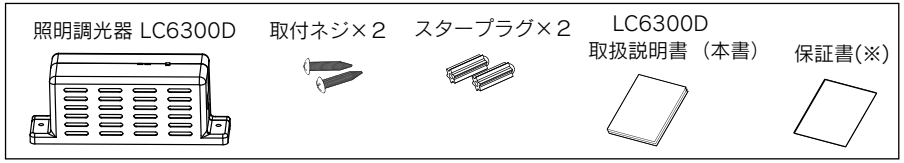

※ 他機種と一括ご注文の場合は、保証書はまとめて1枚の発行となります。

3. 各部の名称

POWER (電源LED 緑)　電源が入ると緑色に点灯します。
SIGNAL (受信LED 赤)　電源が入ると一度だけ赤く点滅します。
　　リモコンボタンを押すと赤色に点灯します。
　　リモコンボタンが登録されていない場合は、点滅を繰り返します。
RESET （リセットボタン）リモコンボタンの登録や本体の初期化などで使用します。
取付穴 （Φ4.7、2箇所）本体を取り付ける際に使用するねじ穴です。

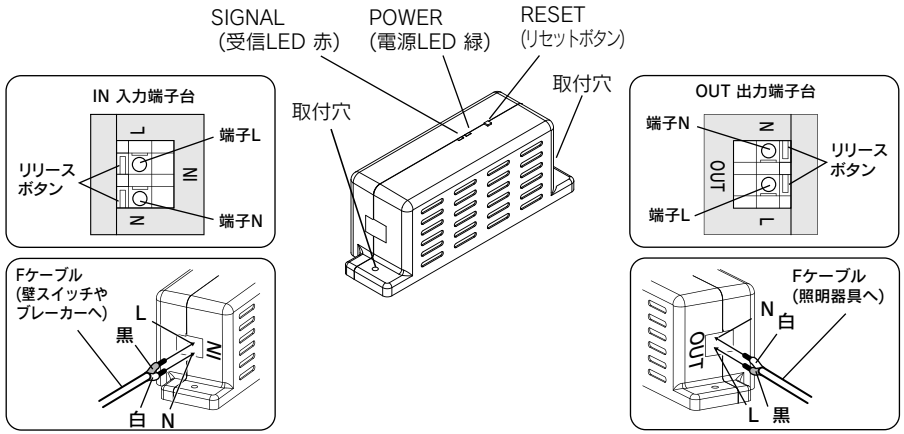

4. 設置方法



配線工事は、必ず電気工事士の資格を持っている人が行ってください。

電源配線は、1.6φまたは2.0φの軟銅単線を使用してください。
・芯線の被覆を14mm剥いてください。

Fケーブル（VVF線）を本体端子に差し込む際は、必ず銅線部分が外に出ないように注意してください。トラッキング現象による火災の原因になります。

※ 本体を金属板に取り付けたり、厚い石膏ボードや木板、コンクリートなどの電波を吸収する素材、金属製品の陰などに設置すると、リモコンの操作距離が短くなることがあります。

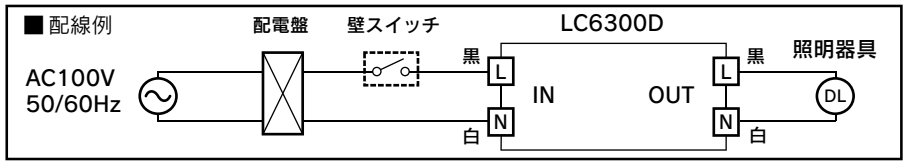

5. リモコンボタンの登録/解除

● 本製品はNasnos製リモコン(別売)のボタンを登録したリモコンから操作できます。
最大10個のボタンを登録できます。

1. 本体の電源を『入れて』おきます。
2. リモコンの操作ボタン『∨』『∧』を同時に2回押します。2回目は押し続けます。
3. 2回目を押し始めて3秒経過してから本体の『リセットボタン』を押します。
4. そのまま操作ボタンを押し続け、本体から「ピ･ピ･ピ･」と音がしたら登録が完了ですので操作ボタンから手を離します。
(注) ボタンを押し始めてから2秒以内に2回目を押してください。

■ リモコンボタンの登録を削除する
登録と同じ操作をします。本体から「ピー」と1回音がして登録が解除されます。

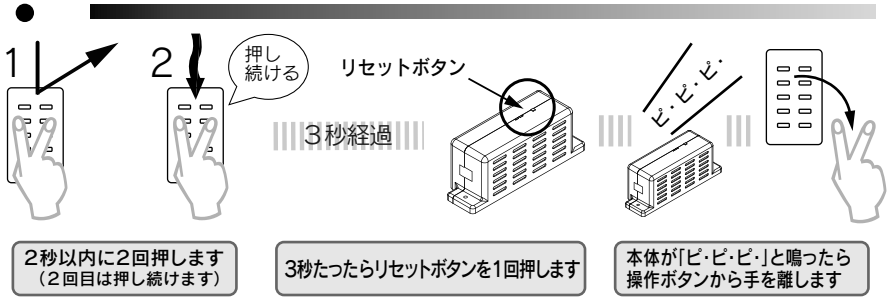

6. リモコンの操作方法

■ 短押しは自動操作です。ボタンを短く1回ポンと押すと、明るさは最大または最小まで変化します。
右の『∧』ボタンを短押しすると、ゆっくりと明るくなっていきます。お好みの明るさになったときにもう一度『∨』『∧』いずれかのボタンを押すと調光は停止します。
照明を暗くするときは、明るくするときと同じように左の『∨』ボタンを操作します。

消灯状態から『∧』ボタンを短押しすると、前回点灯していた時点の明るさに自動調光します。（ラストメモリー）更に明るくしたい場合はもう一度『∧』ボタンを短押ししてください。

■ 長押しは手動操作です。ボタンを押し続けている間だけ明るさが変化します。
右の『∧』ボタンを押し続けると徐々に明るさが増していき、最大になると停止します。
お好みの明るさになった時にボタンを離すと、調光はその時点の明るさになります。
照明を暗くするときは、明るくするときと同じように左の『∨』ボタンを操作します。